

Lampes suspendues avec abat-jour en blocs de bricolage

fiche créative n° 4015

Degré de difficulté : Avancés 

Durée de réalisation : 2 heures 30 minutes

Grâce à des cubes de bricolage, vous pouvez créer une lampe « abat-jour, » qui apporte une lumière chaleureuse et un aspect bois naturel à votre intérieur. Cette création présente un design moderne qui s'intègre parfaitement comme suspension au-dessus d'une table ou comme lampe d'ambiance dans votre salon.



abat-jour à partir de cubes de bricolage (40 cm) –

Préparez les cubes et peignez-les

Disposez les blocs de bricolage de manière à pouvoir travailler rapidement. Pour la grande suspension, peignez chaque bloc sur tous les côtés étroits ainsi que sur l'un des côtés plats avec de la peinture bronze « Métallisé-». Cette surface peinte deviendra plus tard la face intérieure visible de votre abat-jour et confèrera à l'ensemble un aspect moderne et épuré. Prévoyez d'appliquer la peinture en plusieurs couches fines afin que les bords restent nets et qu'il n'y ait pas de coulures. Laissez ensuite la peinture sécher complètement : c'est important pour éviter que la peinture ne s'écaille lors du perçage et du pliage.

Percer des trous – pour que les petits blocs tiennent bien sur l'anneau de l'abat-jour

Voici maintenant la partie qui demande de la précision : à l'aide d'une Dremel, percez deux trous sur un côté de chaque petit bloc. Placez le premier trou à 0,5 cm du bord, le second à 1,5 cm du bord, chacun étant centré. Ces deux points de perçage permettront ensuite de faire passer le fil comme une petite pince. Ainsi, les petits blocs de bricolage sont solidement fixés à l'anneau de l'abat-jour et ne peuvent pas pivoter. Répétez cette étape pour tous les petits blocs et veillez à ce que les trous soient alignés de la même manière sur chaque

pièce : cela permettra d'obtenir un « abat-jour » bien régulier par la suite.

Attachez les petits cubes au premier anneau de l'abat-jour – la face peinte doit être tournée vers l'intérieur

Coupez un morceau de fil métallique d'environ 10 cm de long. Enfilez le fil de fer dans les deux trous d'un petit bloc de bois, de manière à ce que les deux extrémités du fil dépassent du côté coloré. Placez le petit bloc de bois contre l'anneau de l'abat-jour, le côté peint et plat tourné vers l'extérieur, puis attachez fermement le fil de fer autour de l'anneau. À l'aide d'une pince, vous pouvez bien serrer le fil de fer pour que le tout soit bien tendu. Coupez les extrémités de fil de fer qui dépassent à l'aide d'une pince coupante et repliez le reste du fil de fer vers l'intérieur. Vous éviterez ainsi les extrémités coupantes et l'intérieur de l'abat-jour restera propre.

Répétez l'opération avec tous les petits blocs – pour obtenir un aspect bois uniforme

Procédez bloc par bloc tout au long de l'anneau. Veillez à ce que les espacements restent identiques et que les bords des petits blocs soient alignés. Ainsi, votre abat-jour « DIY »-abat-jour, composé de petits blocs de bois, donnera plus tard l'impression d'être d'un seul tenant et présentera cet aspect épuré et graphique qui s'harmonise parfaitement avec les styles d'intérieur modernes.

Fixer le deuxième anneau d'abat-jour – stabilité et forme parfaite

Une fois tous les cubes fixés au premier anneau, attachez-les au deuxième anneau de l'abat-jour. Pour ce faire, utilisez la face opposée des cubes, de sorte que ce deuxième anneau soit ensuite fixé au deuxième bord de l'abat-jour. Procédez de la même manière que pour la fixation du premier anneau : faites passer le fil métallique à travers les deux trous des blocs, serrez-le contre l'anneau, coupez les extrémités et repliez-les vers l'intérieur. Cette étape confère à l'« abat-jour » sa forme cylindrique stable et garantit que les cubes de bricolage restent alignés de manière uniforme.

Petite version (30 cm) – montage identique, s'harmonise parfaitement en ensemble de lampes

Pour la petite suspension, répétez toutes les étapes dans le même ordre. Ici aussi, peignez les blocs de bricolage sur tous les côtés étroits ainsi que sur un côté plat, puis laissez le tout sécher complètement. Ensuite, percez les deux trous en respectant les mêmes espacements, attachez les blocs à l'aide de fil de fer au premier anneau de l'abat-jour, coupez et repliez les extrémités du fil vers l'intérieur, puis fixez enfin le deuxième anneau. La grande et la petite lampe « abat-jour » forment un duo particulièrement harmonieux, car la technique et la finition sont identiques.

Monter le raccordement de la lampe – l'abat-jour se transforme désormais en suspension


Pour finir, vissez les « câble d'alimentation pour luminaire » sur les deux lampes. Veillez à ce que tout soit bien fixé et que l'abat-jour soit bien droit. Votre « abat-jour », fabriqué à partir de blocs de bricolage, est désormais prêt à l'emploi et apporte une lumière chaude et texturée à la pièce.

Votre prochaine étape

Si vous souhaitez continuer sans attendre : dans la boutique en ligne, vous trouverez des anneaux d'abat-jour

adaptés, des couleurs « câble d'alimentation pour luminaire, », du fil de fer et des outils pratiques pour réaliser votre ensemble de lampes exactement selon votre style.

Must Have

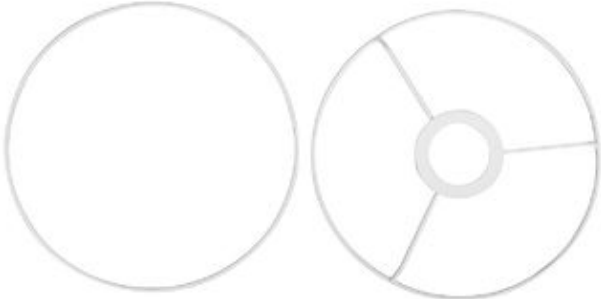

[Anneaux de lampe VBS, blanc, Ø 30 cm](#)

Diamètre (extérieur): 30 cm
Matériau: Métal

● **7,79 €**

[Détails de l'article](#)

Quantité : [Ajouter au panier](#)



[Anneaux de lampe VBS, blanc, Ø 40 cm](#)

Diamètre (extérieur): 40 cm
Matériau: Métal

● **11,99 €**

[Détails de l'article](#)

Quantité : [Ajouter au panier](#)

Liste d'articles :

Réf.	Nom de l'article	Quantité
240988	Anneaux de lampe VBS, blanc, Ø 30 cm	1
241008	Anneaux de lampe VBS, blanc, Ø 40 cm	1
240086-80	Set câble de branchement VBS « E27 » pour lampeBlanc	1
22955	Petites lamelles en bois VBSBois de frêne	1
27863	Peinture acrylique métallisée VBSBronze	1
12052403	Assortiment de pinceaux « BASIC » VBS, set de 5	1
13428	Outil multifonction Dremel 3000-2/25 Arts & Crafts, 2 embouts, 25 accessoires	1
29517	Fil de fer pour fleuristerecuit bleu	1
970014	Assortiment de pinces VBS, set de 3	1
27864	Peinture acrylique métallisée VBSBronze antique	1